


インラインミキサー(TD型) 取扱説明書

【 1 】 基本 条件

本製品は配管中を流れる流体（液体ないし気体）に対して、ミキシングノズル円周上に開けられた多数の孔から混合する流体（液体ないし気体）を分散吹込みするインラインミキサーです。

したがって、下記の圧力条件が必要となります。

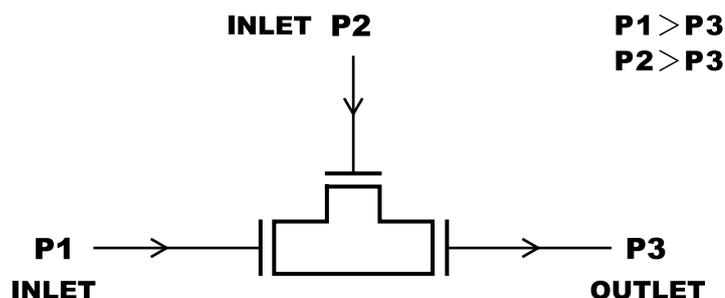

【 2 】 取り 付け

1. インラインミキサーは水平及び垂直（水流下向、水流上向）のいずれの姿勢でも使用出来ます。
2. 上流への逆流を避ける場合は逆止弁を設けて下さい。
3. 各流量により接続口径が異なる場合は、それぞれレジュースフランジあるいはレジュースにて接続して下さい。

【 3 】 運 転 上 の 注 意

1. 運転開始時及び運転停止時は、制御系のタイミング等によりミキシング比率が異なりますのでご注意ください。
2. 運転停止時にインラインミキサーのボディー内部に若干の滞留があります。
3. ミキシングノズルの吹込み孔径は約2～3mmですので、孔を閉塞するおそれがある固形物はあらかじめ取除いて下さい。

【 4 】 メン テ ナ ンス

1. 通常のメンテナンスは外観検査（亀裂、膨らみ、変形他）を行ってください。
2. 長期運転停止のたびにドレンプラグを外して、内部滞留物を取除くことをおすすめいたします。
3. 仕様条件にて運転を行っているにも関わらず、性能低下が発生した場合は分解清掃を行ってください。製品は分解可能な構造になっております。（特殊製作品は除く）

【 5 】 お 問 い 合 わ せ

本取扱説明書でご不明な点は、弊社にお問い合わせ下さい。